TOSHIBA
Leading Innovation

東芝[加湿機能付]空気清浄機　家庭用

取扱説明書

形　名

CAF-KM22X
CAF-KM16X

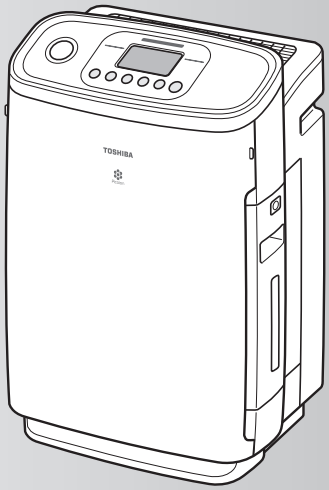

もくじ

安全上のご注意・・・・・・・・・・2～4
お願い 5
据え付けのしかた 5
各部のなまえとはたらき . . . . . 6～8
お使いになる前に . . . . . 9～10
使いかた . . . . . 11～15
お手入れのしかた . . . . . 16～20
空気清浄フィルターセット・
気化フィルターの交換 21
故障かな？と思ったときは 22
仕様 23
保証とアフターサービス . . . . . 23～24
保証書 24

日本国内専用
Use only in Japan

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

●このたびは東芝[加湿機能付]空気清浄機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
●お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害・財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。

表示の説明（取り扱いを誤った場合に生じる危害・損害の程度を示します）

⚠警告 「死亡、または重傷を負う可能性がある内容」を示します。	⚠注意 「軽傷や物的損害が発生する可能性がある内容」を示します。

図記号の説明

図記号の中の絵や近くの文で、してはいけないこと（禁止）を示します。	図記号の中の絵や近くの文で、しなければならないこと（指示）を示します。

⚠警告

指示

●異常・故障時にはすぐに使用を中止する
（火災・感電・けがの原因）
すぐに電源プラグを抜き、お買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。

《異常・故障例》
- ●水漏れする
- ●スイッチを入れても、運転しなかったり、途中で止まったりする
- ●コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ●異常な音や振動がする
- ●本体が異常に熱かったり、こげくさかったりする

プラグを抜く

●転倒した場合は、すぐに電源プラグを抜く
（火災・感電・けがの原因）
本体が乾いてから使用してください。

●お手入れをするときや、持ち運ぶときは、電源プラグをコンセントから抜く
（感電・けがの原因）

●長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜く
（絶縁劣化による火災・感電の原因）

分解禁止

●分解・修理・改造をしない
（火災・感電・けがの原因）
内部に電圧の高い部分があります。修理はお買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。

指示

●電源プラグの刃や刃の取付面にほこりが付いた場合は、乾いた布でふき取る
（絶縁不良による火災の原因）

ぬれ手禁止

●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
（感電・けがの原因）

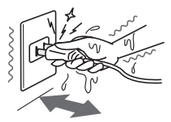

禁止

●電源プラグ・コードが傷んだり、熱くなったりしたときや、コンセントの差し込みがゆるい場合は使わない
（火災・感電・けが・ショートの原因）
電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

●電源プラグ・コードを傷付けない
（火災・感電・ショートの原因）
- ●加工しない
- ●熱器具に近づけない
- ●引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしない
- ●無理に曲げたり、ねじったり、束ねて通電したりしない

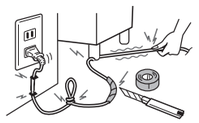

●コンセントや配線器具の定格を超えて使ったり、交流100V 以外で使ったりしない
（火災・感電の原因）

⚠警告

禁止

●子供だけで使わせたり、幼児の手の届く場所では使わない
（感電・けが・やけどの原因）
特に乳幼児にはご注意ください。

●不安定な場所に置かない
（転倒し、感電・水漏れ・ショート・けがの原因）

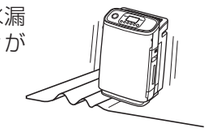

●油煙の多い場所や、可燃性ガス・腐食性ガス・金属製のほこりのある場所では使わない
（火災・故障の原因）

指示

●閉め切った部屋で燃焼器具と併用する場合は換気する
（一酸化炭素中毒などの原因）
本製品には燃焼発生ガスの浄化機能はありません。一酸化炭素を除去する機器ではありません。
吹出口の風が直接当たる場所に燃焼器具を置かないでください。

●同じ場所で長期間使う場合は、ときどき製品下部や床を清掃する
（水がこぼれたまま放置した場合、床の腐食の原因）

水ぬれ禁止

●水につけたり、水をかけたりしない
（ショート・火災・感電の原因）

禁止

●室内くんじょうタイプ（発煙型）の殺虫剤を使うときは、運転しない
（内部に薬剤成分が蓄積し、使用中に吹き出して健康を害する原因）
殺虫剤使用後は、十分換気してから運転してください。

●ヘアースプレー・シンナーなどの可燃性ガスを吸い込ませない
火のついたタバコ、線香などを近づけない
（火災・爆発などの原因）

●吸込口や吹出口に指や異物などを入れない
（感電・けが・故障の原因）

●本体の上や近くに水や液体の入った容器を置かない
（転倒したときなどに水や液体が内部に入り、火災・感電の原因）

●トレイの中の水を飲まない
（体調不良の原因）

●お手入れをするときは、塩素系・酸性の洗剤は使わない
（洗剤から発生する有毒ガスで健康を害する原因）

指示

●トレイの中の水を捨てるときは、加湿タンク・トレイ・気化フィルターをはずしてから、トレイを傾けて水を捨てる
（本体から直接水を捨てると、内部の電気部品に水が入り、火災・感電・ショートの原因）
17ページ「トレイ」を参照してください。

（つづく）

安全上のご注意（つづき）

⚠注意

指　示

●**電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って引き抜く**
（コードを引っ張ると破損し、火災・感電の原因）



水ぬれ禁　止

●**浴室など高温・多湿・水のかかるところでは使わない**
（漏電し、火災・感電の原因）



禁　止

●**加湿された風が家具や壁などに直接当たる場所に置かない**
（しみが付いたり、変形する原因）

●**暖房機・テレビなどの電化製品の上に置かない**
（転倒したときなどに感電・ショートの原因）

●**機械油などの油成分が浮遊していたり、薬品を扱うところでは使わない（病院・工場・実験室・美容院・写真現像室など）**
（空気中に揮発した薬品や溶剤により本機が劣化し、火災・感電・ひび割れ・水漏れ・けがの原因）

禁　止

●**食品・医薬品・美術品・学術資料などの保存、業務用などの特殊用途には使わない**
（保存品の品質低下の原因）

●**本体のお手入れをした後は、ぬれたまま使わない**
（感電・けがの原因）
水分をふき、十分に乾かしてください。

●**本体内部に直接水を入れない**
（感電・ショートの原因）

●**加湿タンク・パネル・ピコイオンユニットなどをはずしたまま使わない**
（感電・けがの原因）

●**ベンジンやシンナーでお手入れしたり、殺虫剤をかけたりしない**
（ひび割れによる火災・感電・けがの原因）

●**本体の上に乗らない**
（けが・故障の原因）

指　示

●**持ち運ぶときは運転を止め、加湿タンク・ピコイオンユニット・トレイの水を捨ててから、本体側面のとってを両手で持って運ぶ**
（水がこぼれて床をぬらす原因）
傾けたり、ゆすったりしないでください。

●**加湿タンクの水は毎日新しい水道水と入れ換え、本体内部は定期的にお手入れする**
（お手入れをしないで使い続けると、かびや雑菌が繁殖し、悪臭の原因）
体質によっては、健康に影響があることがあります。異常を感じた場合は、医師に相談してください。

●**ペットの近くで使う場合は、ペットが本体に尿をかけたり、コードをかんだりしないように注意する**
（感電・発火の原因）
上記のようなことが発生した場合は、すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。

お願い

吸込口や吹出口をふさがない
部屋全体にきれいな空気が行きわたらず、能力低下や故障の原因になります。

パネルは確実に取り付ける
パネルがはずれて、落下によるけが・破損の原因になります。

空気清浄フィルターセット・脱臭フィルター・気化フィルター・ピコイオンユニットをはずしたまま運転しない
清浄効果、加湿効果、除菌効果、脱臭効果が得られません。また、故障の原因になります。

台所などで換気扇のかわりに使用しない
油煙などでセンサー部が汚れ、センサーの感度が不安定になったり、フィルター寿命の低下や変形の原因になったりします。

水道水（飲用）以外は使わない
40℃以上のお湯や化学薬品・芳香剤・汚れた水・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水・ミネラルウォーターなどを入れると、変形や故障の原因になります。

定期的にお手入れする
お手入れをせずに使い続けると、本体内部に水あかなどが付着して取れにくくなります。

湿度の高い場所（85%以上）では使わない
・加湿のしすぎは、室内の結露やかびの原因になります。
・故障の原因になります。

加湿タンク・気化フィルター・ピコイオンユニットを落としたり、衝撃を加えたりしない
破損、割れ、水漏れなどの原因になります。

凍結のおそれがあるときは、加湿タンク・ピコイオンユニット・トレイの水を捨てる
凍結すると故障の原因になります。

使わないときは、加湿タンク・ピコイオンユニット・トレイの水を捨てる
水を入れたまま放置すると、かびや雑菌が繁殖しやすくなります。

据え付けのしかた

据え付け場所は、室内の空気がよく循環し、たばこを吸われる人の近くなどを選んでください。

※時間の経過とともに空気清浄機を設置した周囲の設置面や壁面が汚れることがあります。
部屋を掃除するときなど、定期的に設置場所を少し移動させることをおすすめします。

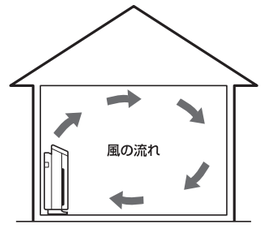

お願い

●暖房機の近くに設置しないでください。プラスチックが変形したり、炎が風であおられることがあり、危険です。
●動植物に直接風を当てないでください。悪影響を及ぼす原因になります。
●雑音や映像の乱れを防止するため、テレビやラジオから2m以上離してください。また、アンテナの向きや長さ、形を調節すると雑音が小さくなることがあります。
●不安定な場所で使用しないでください。また、傾けたり、倒したりして使用しないでください。故障・水漏れの原因になります。（平坦な場所でも、置き場所によっては本体がかすかに振動することがありますが、異常ではありません）
●直射日光が当たらない場所に設置してください。変形・変色の原因になります。

各部のなまえとはたらき

本　体

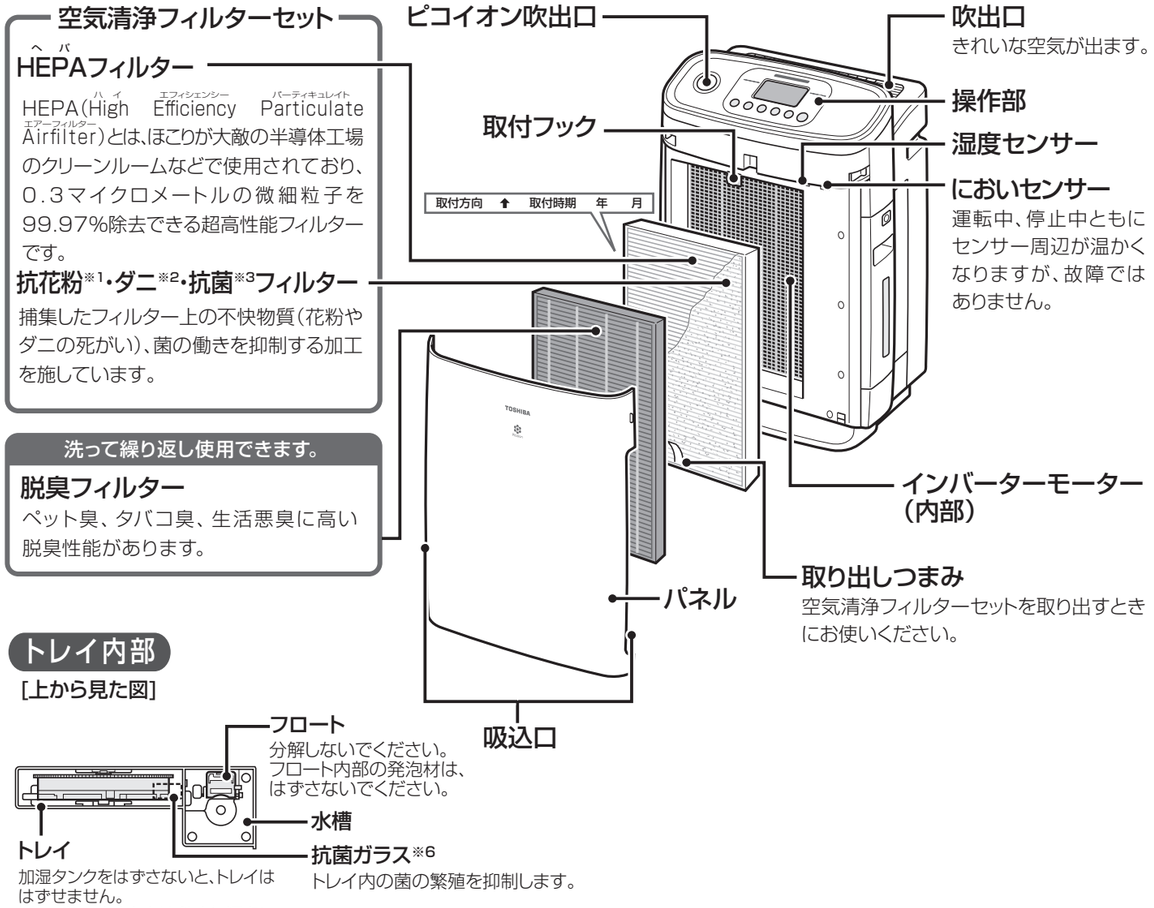

トレイ内部

[上から見た図]

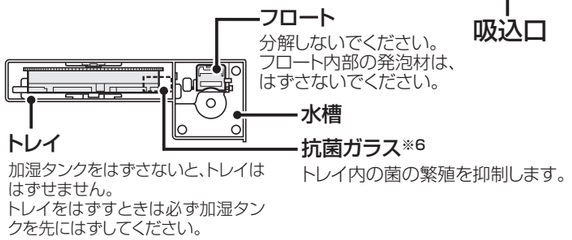

	※1	※2	※3	※4
試験機関	信州大学 繊維学部	信州大学 繊維学部	(財)日本紡績検査協会	(財)日本紡績検査協会
試験方法	ELISA,SDS,PAGEによる、植物花粉アレル物質タンパクの吸着及び変性試験	ELISA,SDS,PAGEによる、動物性アレル物質タンパクの吸着及び変性試験	JIS L 1902に準拠	JIS L 1902に準拠
抗花粉・ダニ・抗菌の方法	抗花粉・ダニ・抗菌フィルターに金属フタロシアニンを担持			気化フィルターに抗菌加工
抗花粉・ダニ・抗菌を行っている対象部分の名称	抗花粉・ダニ・抗菌フィルター			気化フィルター
試験結果(試験番号)	植物花粉アレル物質タンパクを吸着・変性	動物性アレル物質タンパクを吸着・変性	99.9%の抗菌効果を確認(026625-1,026625-2)	99.9%の抗菌効果を確認(10211945-1,10211945-2)

	※5	※6	※7
試験機関	(財)日本紡績検査協会	(財)新潟県環境衛生研究所	(財)新潟県環境衛生研究所
試験方法	JIS Z 2911に準拠	浸漬法により混釈平板培養法で菌数を計測	JIS Z 2801に準拠
抗菌・防かびの方法	気化フィルターに防かび剤を含浸	水溶性ガラスに銀を含有	加湿タンク・タンクキャップに抗菌加工
抗菌・防かびを行っている対象部分の名称	気化フィルター	抗菌ガラス	加湿タンク・タンクキャップ
試験結果(試験番号)	防かび効果を確認(10211945-3)	99.9%の抗菌効果を確認(第200903677-001-MBA号)	99.9%の抗菌効果を確認(第200903679-001-MBA号)

操作部

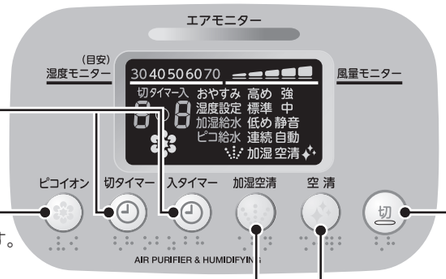

切タイマーボタン(点字:キリ タイマ)
入タイマーボタン(点字:イリ タイマ)
●切/入タイマーの設定ができます。
14、15 ページ

ピコイオンボタン(点字:ピコ)
●ピコイオン運転の開始/停止を切り換えます。
11、13 ページ

加湿空清ボタン(点字:カシツ)
●加湿空清運転を開始します。
●加湿空清運転中のモードを切り換えます。
11、12 ページ

空清ボタン(点字:クーセイ)
●空清運転を開始します。
●空清運転モードを切り換えます。
11 ページ

切ボタン(点字:キリ)
●運転を停止します。

表示部

全ての内容を表示しています。

エアモニター
●空気の汚れ度合いを表示します。
緑　　：空気がきれいなとき
緑～赤：空気が少し汚れているとき
赤　　：空気が汚れているとき
11、12 ページ

湿度モニター
●部屋の湿度の目安を表示します。
8 ページ

切タイマー時間表示
14、15 ページ

ピコイオン表示
●ピコイオン運転時に点灯します。
13 ページ

入タイマー時間表示
14、15 ページ

加湿給水表示
●加湿空清運転中、加湿タンクの水がなくなると点灯します。
12 ページ

ピコ給水表示
●ピコイオン運転中、ピコイオンユニットのタンクの水が少なくなると点灯します。
13 ページ

風量モニター
●運転中の風量を5段階のランプの点灯で表示します。

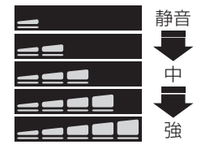

空清モード表示
●空清運転中のモードを表示します。



11 ページ

加湿空清モード表示
●加湿空清運転中のモードを表示します。
12 ページ

本体裏側

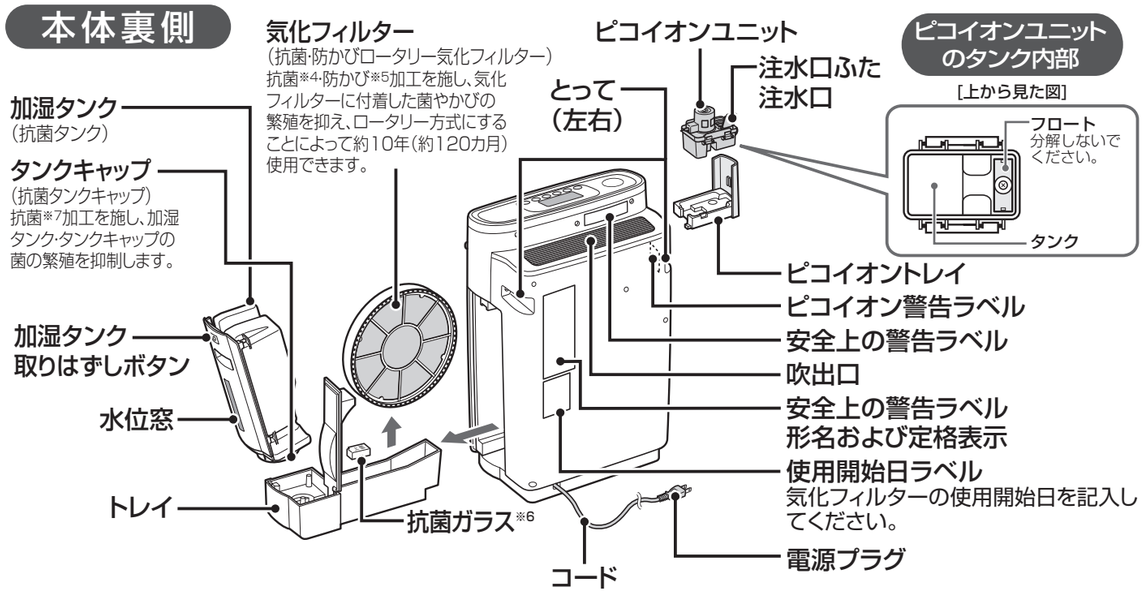

(つづく)

各部のなまえとはたらき（つづき）

■空気清浄機の機能について

換気扇の機能は付いていませんので、閉め切った部屋で使用する場合は、ときどき換気をしてください。本製品は汚れやにおいの粒子成分を除去するものです。空気中のすべての有害物質を除去するものではありません。（タバコの煙中の一酸化炭素等は除去できません）

■インバーターモーターについて

周波数を変化させて、モーターの回転数を低速から高速まで幅広くコントロールするモーターのことです。

■センサーのはたらきについて

●においセンサー

タバコ臭・ペット臭・調理臭・アルコール臭・化粧品臭・スプレー臭などに反応します。

においセンサーの反応によって、エアモニターの表示が切り換わります。

お知らせ

- ドアの開閉による急激な温度・湿度の変化や無臭ガスにも反応することがあります。
- 常時においがある場合や、においの主成分によっては反応しないことがあります。
- においについては感じかたに個人差がありますので、エアモニターが「緑」になってもにおいが感じられる場合があります。

●湿度センサー

部屋の湿度を測ります。

部屋の湿度の目安を湿度モニターで表示します。

■湿度モニター（目安）について

- 湿度モニターは目安です。同じ室内でも場所によって湿度が異なるため、部屋の湿度計と差が出ることがあります。
- 運転中以外は表示されません。
- 運転開始から約30分間は、湿度モニターが部屋の湿度と異なる場合がありますが、徐々に部屋の湿度に近づきます。

■ピコイオン運転について

ピコイオンユニットの電極ピンに高電圧をかけることによって、電極ピン先端に集まった水を微細化させ、空気中に放出します。除菌※8・脱臭※9・アレル物質（花粉※10・ダニ※11）・ウイルス※12を抑制します。

	※8	※9	※10	※11	※12		
試験機関	京都薬科大学 薬剤学教室	㈱NSS	信州大学繊維学部	信州大学繊維学部	㈶日本食品分析 センター	㈻北里研究所 北里大学北里研究所 メディカルセンター 病院	華南農業大学 獣医学院
試験方法	標準寒天培地 表面塗抹法	6畳の試験室内でピコイオンユニットを搭載した空気清浄機を運転させ、アンモニア臭を付着させた布地の臭気低減効果を検証	11L試験ボックス内でピコイオンユニットを作動させ、不織布に染み込ませたスギの花粉の作用を電気泳動法で測定	1㎥試験ボックス内でピコイオンユニットを作動させ、不織布に染み込ませたダニの死がいの作用をELISA法で測定	120L密閉ボックス内にウイルス浮遊液を置き、ピコイオンユニットを作動させ、ウイルス量の変化をTCID50法で測定	110L密閉ボックス内にウイルスを噴霧、ピコイオンユニットを作動させ、ウイルス量の変化をTCID50法で測定	125L密閉ボックス内にウイルス浮遊液を置き、ピコイオンユニットを作動させ、ウイルス量の変化をTCID50法ならびにEID50法で測定
除菌･脱臭･抗花粉･ダニ･ウイルス抑制の方法	水を微細化させ、空気中に放出						
除菌･脱臭･抗花粉･ダニ･ウイルス抑制を行っている対象部分の名称	ピコイオンユニット						
試験結果 （試験番号）	99.9%の除菌効果を確認 （第80815号）	布付着臭初期CAF-KM22Xは4.8ppmが120分後に0.6ppm、CAF-KM16Xは5.0ppmが120分後に0.8ppmに低減 (201000932-001-EZA)	抑制効果を確認	抑制効果を確認	99.9%のウイルス抑制効果を確認 （第207062037-002号）	3時間後に99.2%のウイルス抑制効果を確認 （00906）	12時間後に99%以上のウイルス抑制効果を確認 （2010(001)号，2010(002)号）

■加湿について

蒸気や霧は見えません

気化フィルターに風を当てて湿った空気を送り出す加湿方式のため、スチームファン式や超音波式のように蒸気や霧は見えません。

室内の湿度や温度の条件によって加湿量が変わります

雨の日などの湿度が高いときや、温度が低いときは、水が気化しにくいため加湿量が少なくなります。（加湿タンクの水の減りかたが遅くなります）また、室内の湿度が低いときは加湿量が多くなります。（加湿タンクの水の減りかたが速くなり、連続加湿時間が短くなります）

部屋の湿度と加湿量

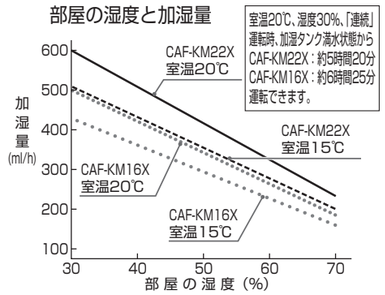

お使いになる前に

脱臭フィルターと空気清浄フィルターセットを取り付ける

1 パネルをはずす

①左右のつまみを押しながら
②手前に引く
③脱臭フィルターと空気清浄フィルターセットを取り出す

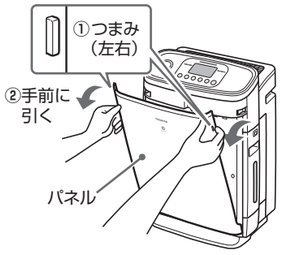

2 空気清浄フィルターセットを取付フックの内側に取り付ける

- 取付時期を記入してください。
- 空気清浄フィルターセットの取付方向に注意してください。
  ・取り出しつまみを手前下側にして取り付けてください。

3 脱臭フィルターをポリ袋から取り出し、取付フックの内側に取り付ける

- ポリ袋から必ず取り出してください。
- 脱臭フィルターに表裏はありません。

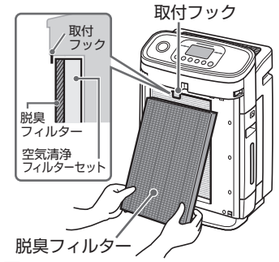

4 パネルを取り付ける

①パネル下部内側の突起部を凹部（2カ所）に入れる
②パネルの上部をカチッと音がするまで押す

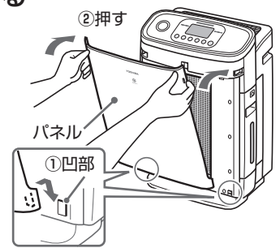

お願い

- パネルはゆっくり着脱してください。（けがの原因）

給水する（加湿タンク）

- 必ず運転を停止してから給水してください。
- 加湿空清運転をする場合は、加湿タンクに給水してください。

1 加湿タンク取りはずしボタンを押して、加湿タンクを取り出す

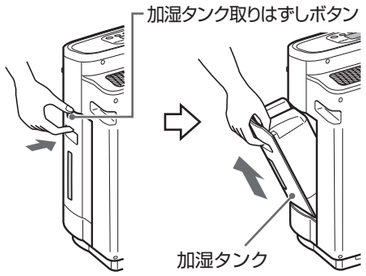

2 加湿タンクを逆さまにしてから、タンクキャップをはずし、口元まで水道水を入れる

- 加湿タンクが倒れないようにささえながら水道水を入れてください。

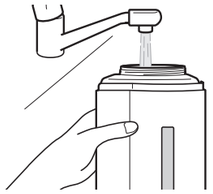

3 タンクキャップをしっかりしめる

- ゴムパッキンがタンクキャップの内側の溝に付いていることを確認してください。

4 タンクキャップを下にして、加湿タンクを本体にゆっくりとセットする

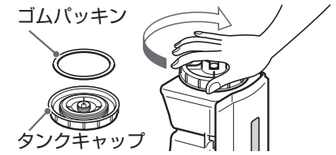

お願い

- 水漏れがないか確認してください。
- 加湿タンクはゆっくり着脱してください。（水漏れの原因）
- タンクキャップは分解しないでください。

（つづく）

お使いになる前に（つづき）

給水する（ピコイオンユニット）

●必ず運転を停止してから給水してください。
●ピコイオン運転をしたいときは、ピコイオンユニットのタンクに給水してください。
水がないとピコイオン運転ができません。

1 ピコイオンユニットを取り出す

①ピコイオントレイを引き出す
②ピコイオンユニットを取り出す

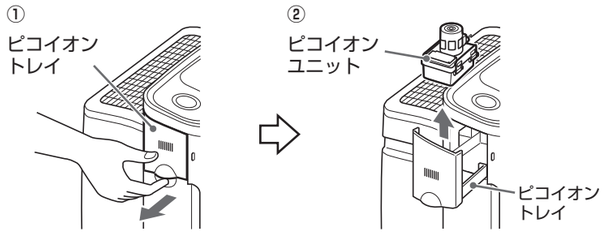

2 注水口ふたを開け、満水表示目盛まで水道水を入れる

●タンク満水で約８日間運転できます。
（風量「強」運転の場合（室温、湿度によって期間は変わります））
●ピコイオンユニットのタンクの容量は、約80mlです。

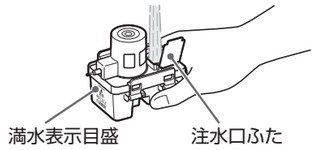

3 注水口ふたを閉じ、ピコイオンユニットをピコイオントレイにセットし、本体に取り付ける

●ピコイオントレイを確実に押し込んでください。

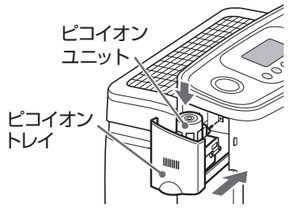

お願い

●ピコイオンユニットのタンクの水は、１週間に１回程度、新しい水道水と入れ換えてください。
●加湿タンク、ピコイオンユニットの表面に付いた水は、十分にふき取ってください。
●お湯（40℃以上）や汚れた水・化学薬品・芳香剤・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水・ミネラルウォーターなどを入れないでください。
●本体に直接水を入れないでください。
●室温の低い部屋から高い部屋に移動させたとき、また温度の低い水を利用したときに加湿タンク、ピコイオンユニットの表面が結露する場合があります。このような場合はふき取ってください。
●加湿タンク、ピコイオンユニットを落としたり、衝撃を加えたりしないでください。破損、割れ、水漏れなどの原因になります。

きれいな空気を記憶させる

きれいな空気の状態のときに、電源プラグをコンセントに差し込む

●運転開始後、エアモニターが緑色で５分間点滅し、この間の空気をきれいな状態として記憶します。
●５分後、空気の汚れ度合いがエアモニターに点灯表示されます。
●電源プラグを差し込んで５分以上たってから運転を開始した場合は、エアモニターは点滅しません。（運転開始と同時にエアモニターに空気の汚れ度合が点灯表示されます）
●運転停止時はエアモニターは点灯しません。

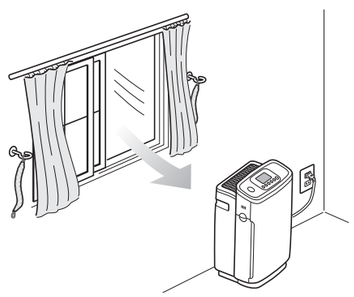

お願い

●タバコの煙などで空気が汚れた状態で電源プラグをコンセントに差し込み、空清運転「自動」を設定した場合は、それ以上汚れないとエアモニターが切り換わらなかったり、動作が鈍くなったりします。きれいな空気の状態のときに電源プラグを差し込んでください。

使いかた

運転する

1 電源プラグをコンセントに差し込む

2 運転を始める

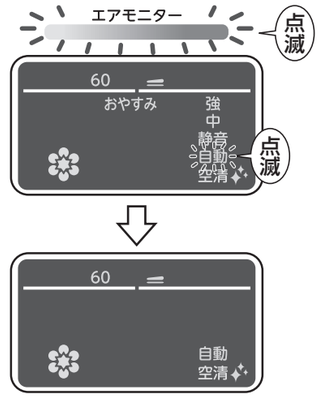

空清運転をするときは

空清 を押す

●空清運転「自動」・ピコイオン運転「入」で運転が始まります。
●空清モード表示の「自動」が３秒間点滅した後、点灯します。（空清モード表示の「自動」以外は、点灯した後、消灯します）
●エアモニターが緑色で５分間点滅した後、空気の汚れ度合いが点灯表示されます。
電源プラグを差し込んで５分以上たってから運転を開始した場合は、エアモニターは点滅せず、空気の汚れ度合いが点灯表示されます。
●湿度モニターが部屋の湿度の目安を表示します。
●風量モニターが点灯します。

空清モードを切り換えるときは

①空清 を押す

●選択可能な空清モード表示が点灯します。

②現在の運転モードが点滅中に、繰り返し空清 を押して空清モードを選ぶ

●押すたびに空清モード表示の点滅が切り換わります。
●空清モード表示が３秒間点滅した後、点灯し、風量が設定されます。

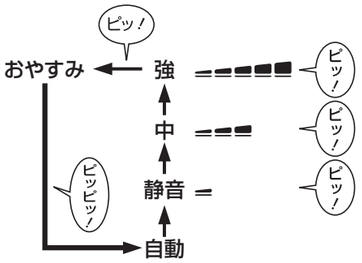

空清モードについて

「自動」とは

センサーが空気の汚れを感知して、汚れ度合に応じて風量を自動調節します。エアモニターが緑色に表示されても「静音」で運転を続け、きれいな空気を保ちます。

「静音」、「中」、「強」とは

設定した風量で空清運転します。（手動運転）

「おやすみ」とは

微風で静かに空清運転します。表示が暗くなります。

加湿空清運転に切り換えるときは

加湿空清 を押す

●以下の「加湿空清運転をするときは」を参照してください。

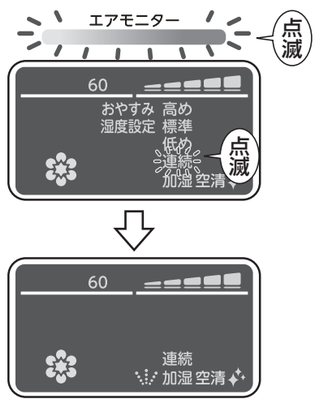

加湿空清運転をするときは

加湿空清 を押す

●加湿空清運転「連続」・ピコイオン運転「入」で運転が始まります。
●加湿空清モード表示の「連続」が３秒間点滅した後、点灯します。（加湿空清モード表示「連続」以外は、点灯した後、消灯します）
●エアモニターが緑色で５分間点滅した後、空気の汚れ度合いが点灯表示されます。
電源プラグを差し込んで５分以上たってから運転を開始した場合は、エアモニターは点滅せず、空気の汚れ度合いが点灯表示されます。
●風量モニターは「強」を表示します。

使いかた（つづき）

加湿空清モードを切り換えるときは

①（加湿空清）を押す

●選択可能な加湿空清モード表示が点灯します。

②現在の運転モードが点滅中に、繰り返し（加湿空清）を押して加湿空清モードを選ぶ

●押すたびに加湿空清モード表示の点滅が切り換わります。
●加湿空清モード表示が３秒間点滅した後、消灯し、加湿空清モードが設定されます。
●加湿空清モード表示の「温度設定」は、加湿空清モードを「低め」、「標準」、「高め」に設定しているときに表示されます。

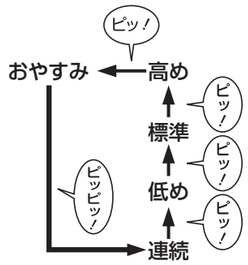

加湿空清モードについて

「連続」とは

部屋の湿度に関係なく、風量が「強」で運転を続けます。

●加湿給水表示が点灯しているときは、加湿空清ボタンを押しても加湿空清モードは切り換わりません。給水してから切り換えてください。
●効果的に加湿するために、「加湿適用床面積」の範囲でお使いください。23ページ

「低め」、「標準」、「高め」とは

湿度センサーのはたらきによって、自動的にインバーターモーターを制御し、設定された湿度にコントロールします。（設定された湿度になっても、インバーターモーターによる送風は停止しません）

加湿空清モードと制御湿度

加湿空清モード	低め	標準			高め
		室温：約18℃未満	室温：約18～23℃未満	室温：約23℃以上	
制御湿度	約45%	約60%	約55%	約50%	約65%

「おやすみ」とは

微風で静かに運転します。
●表示が暗くなります。

空清運転に切り換えるときは

（空清）を押す

●11ページ「空清運転をするときは」を参照してください。

加湿タンクに水がなくなると（加湿空清運転の場合のみ）

「ピー、ピー、・・・」とブザー音が５回鳴り、加湿給水表示が点灯し、自動的に運転が止まります。

続けて使うとき

加湿タンクに水を入れて本体にセットしてください。加湿給水表示が消灯し、自動的に再運転します。
●加湿給水表示が点灯中でも、空清ボタンを押すと空清運転に切り換わります。空清運転中は、加湿給水表示は消灯します。

お知らせ

●加湿タンク満水状態から
CAF-KM22Xで※約５時間20分
CAF-KM16Xで※約６時間25分
運転できます。
（「連続」運転、室温20℃、湿度30%時）

3 運転を止めるときは

（切）を押す

●設定したモード表示、湿度モニター、エアモニターが消灯し、運転を停止します。
●ピコイオン運転をしている場合は、ピコイオン表示が消灯し、ピコイオン運転も停止します。

メモリー機能について

運転停止後、空清ボタン、または加湿空清ボタンを押して運転を始めると、前回運転が停止する前の運転状態で運転します。
●切/入タイマー時間と消灯モードは、メモリーされません。
●電源プラグを抜いたり停電した場合は、メモリーは解除されます。

消灯モードにするとき（お休みのときなどに）

運転中に

（切タイマー）を３秒以上押す

消灯モードにすると、風量モニター以外の表示が消灯します。
加湿空清運転中に加湿給水表示が点灯したときは、運転が止まり、加湿給水表示が点灯します。
●消灯モード中に切ボタン以外のボタンを押すと、消灯していた表示が点灯します。このときは点灯するだけで、運転の切り換えなどの操作は受け付けません。運転を切り換えたいときは、表示が点灯している間に再度ボタン操作してください。約10秒間ボタン操作をしないと、再び表示が消灯します。

消灯モードを解除するときは

（切タイマー）を３秒以上押す

●切ボタンで運転を止めたとき、または切タイマーで運転が停止したときも解除されます。
●入タイマーを設定したときも解除されます。

ピコイオン運転について

ピコイオン運転を止めるときは

●ピコイオン運転中にピコイオンボタンを押すと、ピコイオン表示が消灯し、ピコイオン運転が止まります。
●もう一度ピコイオンボタンを押すと、ピコイオン運転を開始します。

ピコ給水表示が点灯すると、ピコイオン運転が停止します。

●ピコイオンユニットのタンクに給水してください。10ページ

お願い

●ピコイオン運転を開始する前に、ピコイオンユニットのタンクに水を入れ、本体にセットしてください。10ページ
●ピコイオン運転をしてもピコイオン表示が点灯しない場合は、ピコイオントレイが確実に本体に取り付けられているか確認してください。ピコイオントレイが開いている場合は、ピコイオン運転はできません。

（つづく）

タイマーを設定する

切タイマー運転

設定した時間を運転した後、自動的に運転を停止します。

運転中に

切タイマー
を押す

●切タイマー時間表示が点灯します。
●押すたびに、１時間単位で９時間まで切り換わります。
●時間の経過とともに切タイマー時間表示が切り換わり、残りの運転時間の目安を表示します。

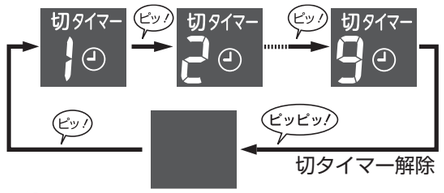

切タイマーを解除するときは

切タイマーボタンを押して切タイマー時間表示を消灯させます。
・空清ボタン・加湿空清ボタン・切ボタンを押しても、切タイマーが解除されます。

入タイマー運転

設定した時間が経過すると、自動的に運転を開始します。

●入タイマーを設定する前に、入タイマーで運転したい運転モードを選んで運転してください。選んだ運転モードで運転を開始します。
●切タイマーを設定した後に入タイマーを設定すると、切タイマーで運転が停止した後、再び運転を開始します。
15ページ「運転停止→運転開始の連続設定」を参照してください。

運転中に

入タイマー
を押す

●入タイマー時間表示が点灯します。
●押すたびに、１時間単位で９時間まで切り換わります。
●３秒間ボタン操作をしないと、入タイマーが設定され、運転が停止します。
●時間の経過とともに入タイマー時間表示が切り換わり、運転開始までの時間の目安を表示します。
●入タイマーを設定した後、入タイマーボタンを押して時間を変更できますが、入タイマーボタンを押して入タイマーを解除することはできません。

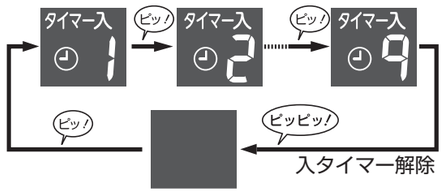

入タイマーを解除するときは

空清ボタン、加湿空清ボタン、切ボタンを押してください。

４時間オートパワーオフ機能

入タイマーで運転を開始してから４時間後、自動で運転を停止します。
●入タイマーで運転を開始すると、切タイマー時間表示「4」が点灯します。時間の経過とともに切タイマー時間表示が切り換わり、残りの運転時間の目安を表示します。
●４時間オートパワーオフ機能を解除したいときは、切タイマーボタンを押して切タイマー時間表示を消灯させるか、加湿空清ボタン、または空清ボタンを押してください。切ボタンを押して運転を停止したときも解除されます。

お願い

●加湿給水表示が点灯しているときは、タイマーを設定できません。加湿タンクに水を入れてから設定してください。
●加湿空清運転中、切タイマーを設定するときは、加湿タンクの水量を確認してください。水量が少ないと、タイマーが切れる前に水がなくなり、運転が止まり、加湿給水表示が点灯します。（ブザーは鳴りません）この場合、運転停止中でもタイマーは継続して作動しています。加湿タンクに水を入れ、本体にセットすると、自動で加湿空清運転が再開され、切タイマーで設定した時間が経過すると、自動で運転が止まります。

運転停止→運転開始の連続設定

切タイマーを設定した後に、入タイマーを設定できます。
●切タイマーだけを解除すると、入タイマーが設定された状態になり、運転が停止します。

連続設定の例

例：切タイマーを２時間、入タイマーを４時間に設定した場合

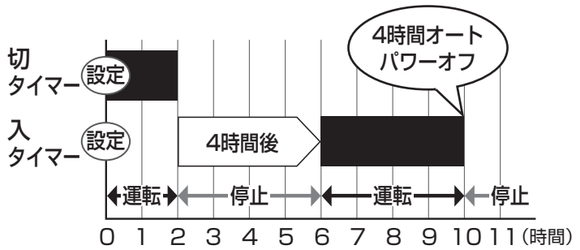

例：切タイマーを２時間に設定した後、１時間たってから入タイマーを４時間に設定した場合

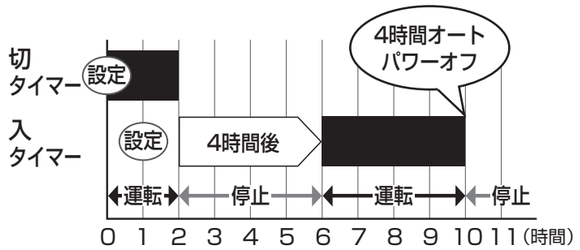

●切タイマー設定後、時間がたってから入タイマーを設定した場合でも、切タイマーで運転が停止した時間から、設定した入タイマー時間のカウントが始まります。

お手入れのしかた

お願い

- ●お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●本体と取りはずした部品（パネル・トレイ・加湿タンクなど）の下には、やわらかい布を敷いてください。（床面を傷付ける原因）
- ●お手入れのときは、中性洗剤溶液を使用してください。（洗剤容器の表示に従って水で薄めてください）アルカリ性の合成洗剤、シンナー・ベンジン・灯油・ベンゾールなどを使用すると、変質、破損の原因となります。
- ●化学ぞうきんを使う場合は、その注意書に従ってください。
- ●タワシなどかたいものを使用しないでください。（傷付きの原因）
- ●お手入れした部品は確実に取り付けてください。部品がはずれてけがをするおそれがあります。

加湿タンク（給水のたび）

1 加湿タンクに残っている水を捨てる

2 加湿タンク内に少量の水を入れ、タンクキャップをしめて、よく振り洗いをする
- ●汚れがひどい場合は、タンクの中を直接洗ってください。

3 タンクの水を捨てる
- ●2～3回繰り返してください。

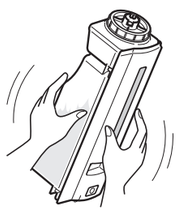

本　体

水で薄めた中性洗剤溶液に浸した布を絞って、汚れをふき取ります。洗剤が残らないよう、水で絞った布で十分にふき取ってください。

パネルの吸込口

掃除機でほこりを吸い取ってください。

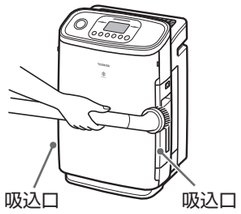

脱臭フィルター・空気清浄フィルターセット（2週間に1回程度）

パネルをはずした後、脱臭フィルター、空気清浄フィルターセットの表面のほこりを掃除機で吸い取ってください。
- ●掃除機の吸込口を強く押し付けると、脱臭フィルター、空気清浄フィルターセットの表面が破れることがあります。
- ●掃除機の吸込力を弱くしてお使いください。

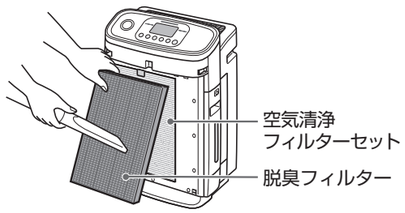

センサー穴部（1カ月に1回程度）

センサー穴部が汚れたり、目詰まりしたりすると、センサーの感度が不安定になります。センサー穴の表面のほこりを掃除機で吸い取ってください。

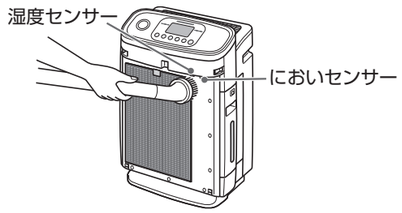

トレイ（2週間に1回程度）

1 トレイをはずす
- ①加湿タンクをはずす
- ②トレイをはずす（加湿タンクを先にはずしてからトレイをはずしてください。加湿タンクをはずさないと、トレイははずせません）
- ③気化フィルターをはずす（気化フィルターから水がたれてくるので注意してください）

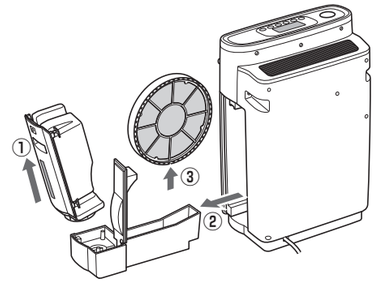

2 トレイの中の水を捨てる
- ●図のように傾けて排水してください。

3 抗菌ガラス※をはずし、トレイを水洗いする
- ●角やローラーは歯ブラシで汚れを落とします。

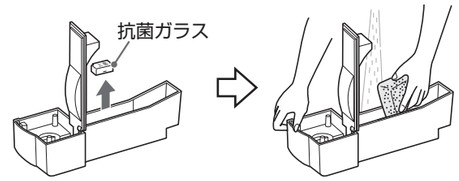

4 抗菌ガラス※を水洗いし、セットする
- ●ゴミなどを洗い流してから、「上面」の文字を上にしてセットしてください。

お願い
- ●トレイはゆっくり着脱してください。（けが・水漏れの原因）
- ●トレイを出し入れするときは、底面部で床面を傷付けないように注意してください。

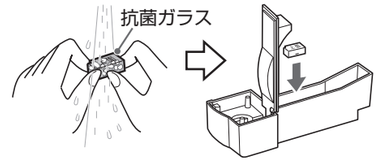

5 トレイに気化フィルターを取り付ける
- ●気化フィルターの溝（両端）にトレイのローラー（2カ所）と、フィルターガイドのローラー（1カ所）を合わせてセットしてください。
- ●気化フィルターの向きに注意してください。

6 本体内側の汚れをふき取る
- ●16ページ「本体」を参照してください。

7 本体にトレイを確実に取り付ける
- ●取り付けが不完全な場合、加湿給水表示が点灯します。
- ●気化フィルターの向きが合っていないと、本体にトレイを確実に取り付けられません。

8 本体に加湿タンクを取り付ける

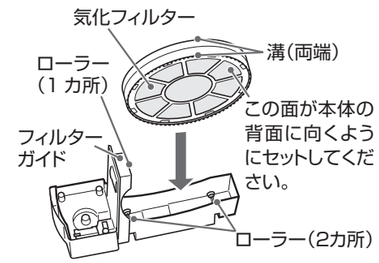

※試験機関……㈱新潟県環境衛生研究所
試験方法……浸漬法により混釈平板培養法で菌数を計測
抗菌の方法……水溶性ガラスに銀を含有

抗菌を行っている対象部分の名称……抗菌ガラス
試験結果……99.9%の抗菌効果を確認
（試験番号）（第200903677-001-MBA号）

（つづく）

お手入れのしかた（つづき）

気化フィルター（3カ月に1回程度）・ピコイオンユニット（2週間に1回程度）

●使い続けるうちに、トレイ内部・気化フィルター表面・ピコイオンユニットに白、または茶色の水あかが付着します。お手入れをしないで使い続けると、水あかが固まって取れにくくなり、加湿量やピコイオンユニットの性能が低下します。
●水質によっては、水あかが付きやすい場合があります。このような場合は、早めにお手入れしてください。

気化フィルター

●抗菌・防かび加工されているため、菌やかびの繁殖を抑えますが、すべての菌やかびを抑制するわけではありません。
●抗菌・防かび加工していても、汚れが付くと抗菌・防かび効果が落ちてしまいます。
●トレイの水に色が付く場合がありますが、異常ではありません。気化フィルターの添加剤による色です。

1 気化フィルターをはずす

●17ページ「トレイ」を参照してください。

2 フィルターカバーとフィルターケースをはずす

①フィルターカバーを下図のように上に引っ張りながら、フィルターケースのツメ（8カ所）を順番に外側に押して、フィルターカバーをはずす

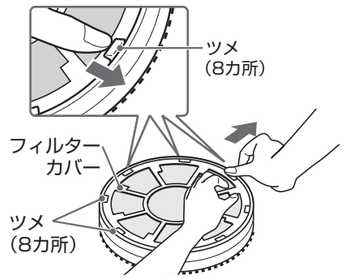

②フィルターケースから気化フィルター（2枚）を取り出す

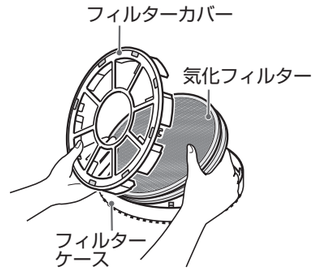

3 水、またはぬるま湯で押し洗いする

・フィルターケースとフィルターカバーは、水洗いしてください。

においが取れにくいとき

1 水、またはぬるま湯（約40℃）に台所用合成洗剤（粉末）を溶かして、つけ置き洗いする

●台所用合成洗剤（粉末）使用量：洗剤容器の表示に従ってください。
●つけ置き時間：約1時間

2 きれいな水ですすぎ洗いする

●水を入れ換えて、においがなくなるまで2～3回繰り返します。

すすぎを十分にしないと、洗剤やクエン酸のにおいが発生したり、故障の原因になったりします。

お願い

●気化フィルターを強く引っ張ったり、絞ったりしないでください。
●クエン酸を使う場合は、換気扇に近いところで、換気をしながら行ってください。
●クエン酸が入手できない場合は、お買い上げの販売店でお買い求めください。
（部品名：ポット洗浄クエン酸/部品コード：32389024）
●クエン酸は、食品添加物のため食品衛生上無害ですが、幼児の手の届かないところに保管してください。

汚れが取れにくいとき

1 ぬるま湯（約40℃）にクエン酸を溶かして、つけ置き洗いする

●クエン酸使用量:1Lあたり約10g（小さじ2杯）（濃度が高いと破損の原因になります）
●つけ置き時間：約1時間
（お湯の温度は徐々に下がりますが、お湯は加えないでください）

3 水分をふき取り、フィルターケースに気化フィルター（2枚）を入れて、フィルターカバーを取り付ける

①フィルターカバーを取り付けるときにはさまらないように、気化フィルターの端を押し込む

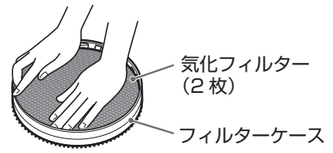

●気化フィルターに表裏はありません。また、2枚とも同じものです。

②フィルターカバーの穴（8カ所）を、フィルターケースのツメ（8カ所）に合わせて押し込む

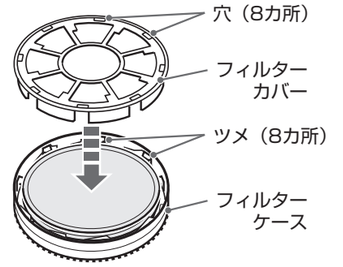

4 トレイにセットし、本体に取り付ける

ピコイオンユニット

1 ピコイオントレイを引き出し、ピコイオンユニットを取り出す

●タンクフックをはずし、ピコイオンユニットをタンクからはずします。

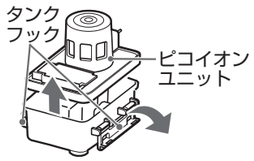

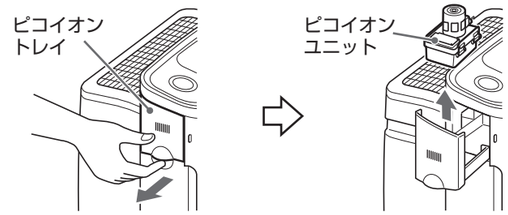

2 つけ置き洗いをする

①ピコイオンユニットとピコイオンユニットのタンクを水につける（8時間以上）
②水で洗い流す

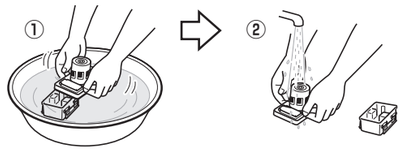

汚れが取れにくい場合は、18ページを参照してクエン酸洗浄を行ってください。

3 やわらかい布で水分をふき取る

お願い

●熱湯で洗わないでください。（変形の原因）
●洗剤は使用しないでください。（変形･変色･割れの原因）
●ブラシやとがったもので、こすらないでください。（故障の原因）
●保管するときは、水分を十分にふき取り乾燥させてください。（かびの原因）

4 ピコイオンユニットのタンクにピコイオンユニットを取り付け、ピコイオントレイにセットする

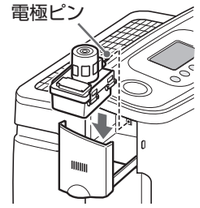

5 ピコイオントレイを本体に取り付ける

●ピコイオントレイを確実に押し込んでください。

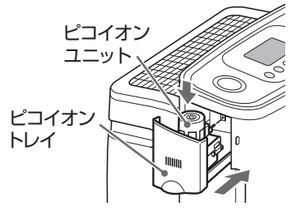

（つづく）

お手入れのしかた（つづき）

脱臭フィルター（吹出口からにおいがするときや、においが取れにくいと感じるとき）

1 大きめの容器に水、または40℃以下のぬるま湯をため、台所用合成洗剤（中性）を入れてかき混ぜる

●洗剤容器の表示に従って水で薄めてください。
●台所用合成洗剤（中性）以外は使用しないでください。

2 まるごと30分間つけ置き洗いする



お願い

●洗ってもにおいが取れにくいと感じたときや、破損したときは交換をおすすめします。
●脱臭フィルターを廃棄する場合は、お住まいの地域のごみ分別方法に従ってください。

脱臭フィルターの材質 ポリエステル、活性炭

3 きれいな水で十分にすすぎ、洗剤成分を洗い流す

●すすぎが不十分な場合、におい成分が残ることがあります。

4 タオルで十分に水分を取り、風通しの良い場所で陰干しにする

●十分に乾かしてから取り付けてください。
●強く振ったり、絞ったりしないでください。

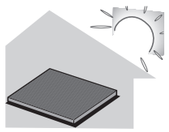

5 9ページ「脱臭フィルターと空気清浄フィルターセットを取り付ける」の手順で脱臭フィルターを取り付ける

空気清浄フィルターセット・気化フィルターの交換

交換時期（使いかたや使用場所によって異なります）

空気清浄フィルターセット

●長期間使用すると清浄効果が低下します。定期的に交換してください。
●次のような場合は、交換してください。
・空気清浄フィルターセットからにおいがする
・お手入れしても汚れやにおいが取れない

JEM規格（日本電機工業会規格）による交換の目安は、10年に1回程度です。たとえば、1日タバコ5本分の量を吸ったとして約10年です。

●大量のタバコを吸った場合や芳香剤を使用している場合、空気清浄フィルターセットや本体ににおいが付着することがあります。本体の掃除と空気清浄フィルターセットの交換をしてください。
●油煙、アルコール類を吸い込んだときは、空気清浄フィルターセットの有効期間が短くなります。

空気清浄フィルターセットは、洗って再使用できません。

気化フィルター

●交換しないで使い続けると、加湿量が低下したり送風音が大きくなったりします。定期的に交換してください。
●次のような場合は、交換してください。
・お手入れしても水あかやにおいが取れない
・お手入れしても運転時、加湿タンクの水の減りが少ない
・傷みや形くずれがひどい

約10年（約120カ月）が目安です。（地域の水質によって極端に変化します）

空気清浄フィルターセット・気化フィルターを廃棄する場合は、お住まいの地域のごみ分別方法に従ってください。
空気清浄フィルターセットの材質
HEPAフィルター：ポリプロピレン＋ポリエステル
抗花粉・ダニ・抗菌フィルター：ポリエステル
気化フィルターの材質：ポリエステル

交換方法（電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください）

空気清浄フィルターセット

1 パネルをはずし、脱臭フィルターをはずす

2 取り出しつまみを使って、空気清浄フィルターセットを取り出し、交換する

●空気清浄フィルターセットの取り付けかたは、9ページ「脱臭フィルターと空気清浄フィルターセットを取り付ける」または交換用フィルターセットの説明書をお読みください。

3 パネルを取り付ける

気化フィルター

1 気化フィルターを取り出し、交換する 17～19ページ

2 トレイにセットし、本体に取り付ける

交換用フィルター お買い上げの販売店でお買い求めください

フィルター形名	対応機種	別売部品
CAF-KM22XSF	CAF-KM22X	東芝［加湿機能付］空気清浄機用フィルターセット
CAF-KM16XSF	CAF-KM16X	東芝［加湿機能付］空気清浄機用フィルターセット

フィルター形名	対応機種	別売部品
CAF-KM22XDF	CAF-KM22X CAF-KM16X	東芝［加湿機能付］空気清浄機用脱臭フィルター
CAF-KM22XKF	CAF-KM22X CAF-KM16X	東芝［加湿機能付］空気清浄機用気化フィルター（2枚組）

故障かな？と思ったときは

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。

こんなとき	お調べいただくところ／処理のしかた	参照ページ
運転しない 風が出ない	●電源プラグはコンセントにしっかりと差し込まれていますか。	11
	●加湿空清運転の場合、加湿給水表示が点灯していませんか。 加湿タンクに給水してください。	9
風量が少ない バサ、バサと異常な音がする	●脱臭フィルターをポリ袋から取り出していますか。	9
	●気化フィルターに水あかやゴミが付着していませんか。 気化フィルターのお手入れをしてください。	18,19
自動運転しない	●電源プラグをコンセントに差し込んだとき、室内の空気が汚れていませんでしたか。	10
	●自動運転を選んでいますか。	11
空気が汚れていないのに エアモニターが「赤」を表示している	●においセンサーは湯気（水蒸気）や油煙、スプレー、燃焼機器から出るガスなどの影響を受けることがあります。	8
煙やにおいが取れにくくなった 音が大きくなった	●本体や空気清浄フィルターセット・脱臭フィルター・気化フィルターが汚れていませんか。お手入れ・交換をしてください。	16～21
風がにおう	●本体や空気清浄フィルターセット・脱臭フィルター・気化フィルターが汚れていませんか。部屋やタバコのにおいが空気清浄フィルターセット・脱臭フィルター・気化フィルターに付着してにおいが出ることがあります。 お手入れ・交換をしてください。	16～21
エアモニターが「緑」から 変わらない	●製品が汚れを検知しにくい場所に設置されていませんか。 汚れの発生場所近くへ本体を移動してみてください。	5
	●においセンサー自体がふさがれていませんか。 においセンサー穴部のお手入れをしてください。	16
エアモニターが「緑」に ならない	●部屋の窓やドアが開いていたり、気密性が低い部屋の場合、外部の汚れが入ってくるため、「緑」になるのに時間がかかることがあります。	—
エアモニターが頻繁に切り 換わる	●においセンサーに反応して、エアモニターは切り換わります。 においセンサーが感知するものについてご確認ください。	8
加湿空清運転しているのに加湿 しない（風が弱い）	●部屋の湿度が設定した加湿空清モードの湿度より高いため、「静音」運転をしています。さらに加湿したい場合は「連続」運転を選択してください。	12
	●気化フィルターが汚れていませんか。 お手入れ、交換をしてください。	17～19, 21
加湿タンクに水が残っているの に加湿給水表示が点灯する	●トレイが確実に本体に入っていますか。	17
	●本体が傾いていませんか。 本体を水平な場所に置いてください。	3,5
湿度が上がらない	●部屋が広すぎませんか。 加湿適用床面積の範囲でお使いください。	23
	●部屋の窓やドアが開いていませんか。 部屋の窓やドアを閉めてください。	—
湿度モニターの表示が部屋の湿 度計の表示と違う	●同じ部屋でも空気の流れや、温度差などによって湿度が異なることがあります。 湿度モニターは目安としてお使いください。	8
加湿タンク、ピコイオンユニッ トの表面が結露する	●コップに冷たい水を入れると表面が結露するのと同じ現象です。結露した場合は布などでふき取ってください。	10
本体を振るとカラカラ音がする	●抗菌ガラス※がケース内で動いたときの音で異常ではありません。	7
ピコイオン表示が点灯しない	●ピコイオントレイが確実に閉じているか確認してください。	10
	●ピコイオンユニットが確実にセットされているか確認してください。	10
	●ピコ給水表示が点灯していませんか。 ピコイオンユニットのタンクに給水してください。	10
トレイの水に色が付く	●トレイの水がオレンジ色になることがあります。これは気化フィルターの添加剤によるもので、異常ではありません。そのままご使用になれます。	18

上記に従って調べていただいても原因がわからないときや、その他の異常や故障があるときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

※試験機関……㈶新潟県環境衛生研究所
試験方法……浸漬法により混釈平板培養法で菌数を計測
抗菌の方法……水溶性ガラスに銀を含有

抗菌を行っている対象部分の名称……抗菌ガラス
試験結果……99.9%の抗菌効果を確認
（試験番号）（第200903677-001-MBA号）

仕様

形名	CAF-KM22X						CAF-KM16X					
電源	交流100V　50-60Hz共用											
運転モード	空清運転			加湿空清運転			空清運転			加湿空清運転		
消費電力（W）	強	中	静音	強	中	静音	強	中	静音	強	中	静音
	68	10	3.5	70	12	6	30	11	3.5	32	13	6
風量（m³／分）	4.8	2.1	0.6	4.8	2.1	0.6	3.5	2.1	0.6	3.5	2.1	0.6
空清適用床面積（目安）	～22畳（36m²）[JEM1467規格（日本電機工業会規格による）]						～16畳（26m²）[JEM1467規格（日本電機工業会規格による）]					
8畳を清浄する時間（目安）	13分（「強」運転時）						17分（「強」運転時）					
加湿適用床面積（目安）	木造和室～10畳（～17m²）　プレハブ洋室～17畳（～27m²）						木造和室～8.5畳（～14m²）　プレハブ洋室～14畳（～23m²）					
加湿量※1	約600ml/h						約500ml/h					
加湿タンク容量	約3.2L											
連続加湿時間（目安）※2	約5時間20分						約6時間25分					
外形寸法	高さ 約614mm × 幅 約399mm × 奥行き 約265mm											
質量	約9.8kg											
コードの長さ	約1.8m											
付属品	空気清浄フィルターセット（本体装着）…1組　気化フィルター（本体装着）…1組 脱臭フィルター（本体装着）…1組　ピコイオンユニット（本体装着）…1組											

※1、※2　加湿空清モード「連続」・室温 20℃・湿度 30%・加湿タンク満水の場合です。
●運転停止状態の消費電力は約 1.5Wです。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

保証とアフターサービス　必ずお読みください

保証書（一体）

●保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
●**保証期間はお買い上げの日から1年間です。**

補修用性能部品の保有期間

●空気清浄機の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは　持込修理

22ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、運転を停止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ	お買い上げ日	年　月　日
	お買い上げ店名	電話（　　）

愛情点検

長年ご使用の空気清浄機の点検を！

定期的に「安全上のご注意」「お願い」を確認してご使用ください。
誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。

こんな症状はありませんか。
電源プラグやコンセントにたまっているほこりは取り除いてください。

●水漏れする。
●スイッチを入れても、運転しなかったり、途中で止まったりする。
●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
●異常な音や振動がする。
●本体が異常に熱かったり、こげくさかったりする。

ご使用中止

故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

（つづく）

保証とアフターサービス（つづき）

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤル **0120-1048-76**

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど **022-774-5402（通話料：有料）**

FAX **022-224-6801（通信料：有料）**

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝［加湿機能付］空気清浄機保証書

持込修理

形名	CAF-KM22X / CAF-KM16X					
★お客様	お名前	ふりがな 様				
	ご住所	〒□□□-□□□□				
	電話	市外	市内	番号	呼	
保証期間	本体	1年	★お買い上げ日 年 月 日から			
★ご販売店	住所・店名 電話					

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

修理メモ 修理年月日	修 理 内 容	担当
年 月 日		
年 月 日		

東芝ホームテクノ株式会社 家電事業統括部

〒959-1393 新潟県加茂市大字後須田2570-1 電話(0256)53-2847

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   （イ）誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
   （ロ）お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
   （ハ）火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
   （ニ）本書のご提示がない場合。
   （ホ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
   （ヘ）一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障、損傷。
   （ト）フィルター交換。
   （チ）据付、設置などによる故障、損傷。
2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
3. 修理のため取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan.
5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝生活家電ご相談センターへご相談ください。

・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝ホームテクノ株式会社

家電事業統括部

〒 959-1393 新潟県加茂市大字後須田 2570-1

THT-TCCE(TG)